保証とアフターサービス(つづき)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料) FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

東芝クリーナー保証書 持込修理

形	名	VC-Y60C	
★ お	お名前	ふりがな	様
客様	ご住所	〒 □□□-□□[
	電話	市外	市内番号
保証期間	本体	1年	★お買い上げ日
★ご販売店	住	所·店名	電話

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、 無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書に よって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそ れ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する ものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につい て詳しくは取扱説明書をご覧ください。

修理 修	を 理年月	目目	修理内容	担当	
年	月	日			
年	月	日			

東芝ホ-ムアプライアンス株式会社 リビング機器事業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話 (03) 3257-5864

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそっ た正しいで使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本 書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束 するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参の うえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用する

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際 は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行しませんの で紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ)誤ったご使用や不当な修理·改造で生じた故障および損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障および損傷。
- (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガ ス害、異常電圧で生じた故障および損傷。
- (二) 本書のご提示がない場合。

- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入 のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
- (へ) 一般家庭用以外(たとえば寮、病院や理容院、美容院 および業務用など)に使用された場合の故障および損
- (ト) 保証書の製造番号と本体の製造番号が一致しない場合。
- (チ) 車輌、船舶などに備品として使用した場合に生じる故
- 2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けま
- 3. 修理のために取りはずした部品は特段のお申し出がない場 合は当社で引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理 がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご相談センター へご相談ください。
- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動の ために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報 保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

TOSHIBA

Leading Innovation >>>


東芝クリーナー(家庭用) 取扱説明書

WC-Y60C



お買い上げ日、販売店などの記入をお確かめください。

- ●このたびは東芝クリーナーをお買い上げいただきまして、まことにあり がとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこ の取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- ●お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに 必ず保管してください。
- ●包装に使用しているダンボールは、分別の上、リサイクルにご協力をお 願いします。

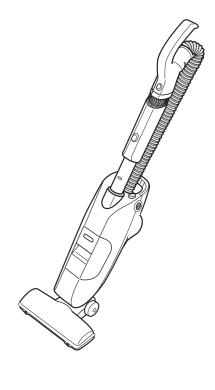

もくじ

安全上のご注意・・・・2 ~ 3 お願い・・・・・・・ 4 各部のなまえ・・・・・・・ 4~5
お掃除のしかた・・・・・・ 6~8
お掃除の後は・・・・・・8
ゴミの捨てかた 9
お手入れのしかた 10 ~ 13
保護装置について・・・・・・13
お困りのときは14
抗菌の効果・・・・・・14
仕様15
保証とアフターサービス・・ 15~16
保証書16

日本国内専用 Use only in Japan

安全上のご注意

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷* 「を負うことが想定されること」を示し

「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷*²を 負うことが想定されるか、または物的損害*3 の発生が想定されること」を示します。

- * 1: 重傷とは、失明やけが、やけど (高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残る ものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- * 3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で示します。



指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で示します。


火災・感電・やけど・けがなどを防ぐために



改造はしない

また、修理技術者以外の人は、 分解・修理しない

> 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または、東芝生活 家電ご相談センターにご相談ください。

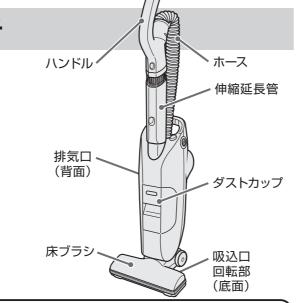

電源・電源プラグ・電源コードは



●電源は交流100V 定格15A以上のコン セントを単独で使う

指示・火災・感電の原因になります。

- ●電源プラグの刃や刃の取り付け面のほこ りなどは、定期的に乾いた布でふき取る
- ・絶縁劣化による火災の原因になります。
- ●電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 接触不良による火災の原因になります。



■ゴミを捨てるときやお手入れのときは、 電源プラグをコンセントから抜く

プラグを ・感電・けがの原因になります。



ぬれ手禁止

●電源プラグはぬれた手で抜き差ししない

• 感電・けがの原因になります。

●傷んだ電源コード・電源プラグやゆるんだ コンセントを使わない

禁止・感電・ショート・発火の原因になります。

- ●電源コードは黄マーク以上引き出さない
- ・破損による火災・感電の原因になります。
- ●電源コードを傷つけない、無理に曲げない、引っ 張らない、ねじらない、たばねない、加工しな い、重い物を載せない、はさみ込まない
- ・破損による火災・感電の原因になります。
- ●電源コードを床ブラシの回転部に巻き込 まない
- ・損傷による火災・感電の原因になります。



⚠警告



異常・故障時にはすぐに使用を 中止する

発煙・発火・感電のおそれがあります。

すぐに本体スイッチを「切」にし、電源プラグ を抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してくだ

《異常・故障時の例》

- ●スイッチを入れても、ときどき運転しないこと
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかった りする。
- ●運転中ときどき止まる。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●本体が変形したり異常に熱かったりする。
- ホースが破れている。
- ●こげくさい"におい"がする。

で使用・取り扱いについて



●灯油、ガソリン、シンナーなど引火性の あるもの、タバコの吸い殻など火の気の あるもの、トナーなどの可燃物を吸わせ

・火災の原因になります。



- ●ダストカップを取り付けずに運転をしない けが・故障の原因になります。
- ●通風口に棒などを入れない
- けが・故障の原因になります。



●床ブラシの回転部など底面や本体の排気口 付近には触れない

接触禁止

手などのけが・やけどの原因に なります。

特に小さなお子さまに ご注意ください。



水ぬれ

- ●水回りや風呂場では使わない
- ・ 感電の原因になります。
- ●本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(お手) 入れカバー・回転部を除く)は水洗いしない
- ・感電・故障の原因になります。

注意

火災・感電・やけど・けが・破損などを防ぐために

電源・電源プラグ・電源コードは



●電源プラグを抜くときは、電源コードを持 たずに電源プラグを持って抜く

- ・プラグの刃の変形、電源コードの断線による感電 ショート・過熱により発火の原因になります。
- ●電源コードは、まっすぐ引き出す
- ・電源コードを上に引っ張りながら引き出すと、 本体の引き出し部とのこすれにより電源コード が破損し、感電・発火の原因になります。
- ●電源コードを巻き取るときは、電源プラ グを持って行う
- 電源プラグが当たり、けがの原因になります。



●クリーナーを使わないときは、電源プラグ をコンセントから抜く

プラグを 抜く

・けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災 の原因になります。

で使用・取り扱いについて



- ●引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シ ンナー) の近くで使わない
- 爆発・火災の原因になります。
- ●吸込口をふさいで、長時間運転をしない
- ・過熱による本体の変形・発火の原因になります。
- 排気口をふさがない
- ・火災の原因になります。
- ●床ブラシと本体の間に手を入れない
- 手などのけがの原因になります。 特に小さなお子さまにご注意ください。
- ●伸縮延長管を伸ばしたまま保管しない
- ・本体が倒れ、けが・床面の傷つきの原因になり
- ●ハンドルを持って運ばない
- 本体の落下によるけが・床面の傷つきの原因に なります。
- ●ホースを持って本体を吊り下げない
- ・本体の落下によるけが・床面の傷つきやホース の変形の原因になります。



●火気に近づけない

・本体や電源コードなどの変形によるショート・ 発火の原因になります。

お願い

業務用に使わない、掃除以外に使わない

■このクリーナーは家庭用です。

次のものは吸わせない

- ●フィルターの目詰まり・異臭の発生・本体の故障・ ダストカップの傷つきの原因になります。
- ・水などの液体、湿ったゴミ。
- ・ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。
- 多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など)、 小石など目詰まりするもの。
- ・食品用ラップや包装用フィルムなどの通気性の悪い もの。

ホースを無理に引っ張ったり、折り曲げたり しない

ホースが変形することがあります。

ホースを引っ張った状態で保管しない

ホースが伸びて、元に戻らなくなることがあります。

掃除するときは電源コードを十分に引き出す

●電源コードを黄マーク以上無理に引き出すと、損傷 の原因になります。

床ブラシについてのお願い

●床ブラシは力を入れずに片手で軽くすべらせる (たたみは目にそってすべらせる)

床・たたみに押し付けると傷つき、壁・家具などに 強く当てると色が付着します。

杉・ひのきなど柔らかく傷つきやすい木床や、床用 ワックス・つや出し床用洗剤を使った床は、こすり 傷がつくことがあります。

- ●床ブラシ下側の車輪が摩耗しているときは使わない 床・たたみを傷つけることがあります。お掃除の前 に点検してください。
- ●砂ゴミ上で使った後は、下側の車輪・からぶきブラ シに付いた砂ゴミを取り除く 床を傷つけることがあります。

床ブラシをはずして使わない

●排気風がゴミを吹き飛ばすことがあります。


本体を倒しすぎない


●床面を傷つけることがあります。



各部のなまえ

本体(背面)

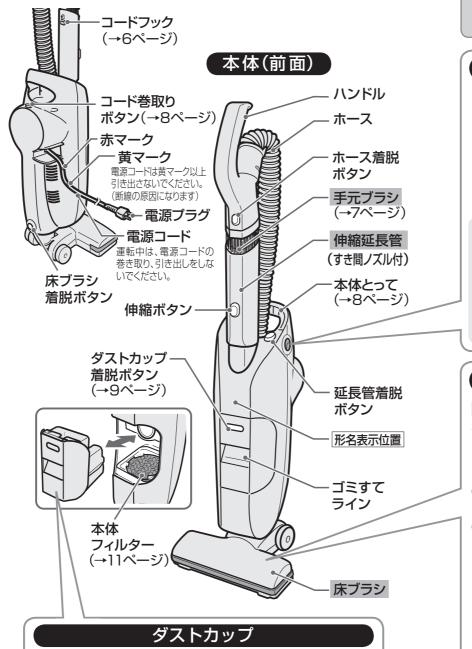

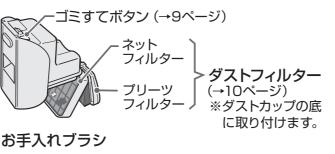

フィルターのお手入れにお使いください。



収納の際はお手入れブラシの フックを外側に向けて、突起に しっかり差し込んでください。

⚠警告



床ブラシの回転部など底面や本体の排気口付近には触れない 手などのけが、やけどの原因。特に小さなお子さまにご注意ください。

本体スイッチ





電源が入りモーターが 回転する

電源が切れモーターが 停止する

お願い

電源プラグをコンセントに差し込むときは、「切」の 位置にしてください。


- ■スイッチを「入」にするときは、ハンドルまたは本体 とってを持ってください。
- モーターが回転する反動で本体が倒れてけがをした り、床を傷つけたりすることがあります。

床ブラシ (前取りエアーヘッド)

回転部について

ダストカップがゴミでいっぱいになると回転部が回りに くくなります。このようなときは、ゴミを捨ててください。 (→9ページ)

- ●ゴミの種類によっては、ゴミがいっぱいになっていなく ても回転部の回転が止まることがあります。
- ●ホットカーペットやじゅうたんの種類(毛足が長いもの、 植毛密度が高いもの)によっては、回転部の回転が止ま ることがあります。

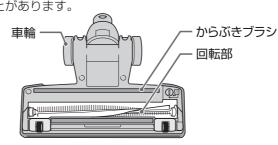

······ 付属品をご確認ください ······

標準付属品

●上図で の中になまえが書かれて いるものです。

応用付属品

お手入れブラシ (1本)



各部の組み立てかた

床ブラシを本体に取り付ける

●本体を寝かせ、「カチッ」と / 音がするまで確実に差し込 みます。



■床ブラシをはずすとき

本体を寝かせ、本体の床ブ ラシ着脱ボタンを押しなが ら、引き抜きます。



伸縮延長管

→ 手元ブラシ・伸縮延長管をハンドルに取 ∠ り付ける 手元ブラシ

- ●ハンドル先端に手元ブラシを 差し込む
- 「カチッ | と音がするまで 差し込みます。
- ❷その先に伸縮延長管を差し込む
- 「カチッ | と音がするまで 差し込みます。

■伸縮延長管をはずすとき

ホース着脱ボタンを押しながら、 伸縮延長管をハンドルから引き 抜きます。




伸縮延長管

2で組み立てたものを本体へ取り付ける

● 「カチッ」と音がするまで伸縮 延長管を本体のくぼみにそって 取り付けます。

■本体からはずすとき 延長管着脱ボタ ンを押しながら、 本体から引き抜 きます。

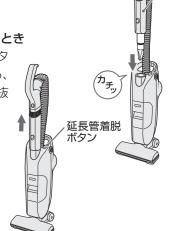




お掃除のしかた

床ブラシを使うお掃除では、ホースを伸縮延長管に取り付けてお使いください。

伸縮延長管を引きのばす ハンドル 伸縮ボタンを押しながら、ハンドルを

き上げる。

お願い

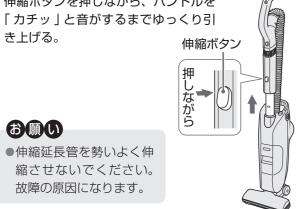

電源プラグをコンセントに差し込む

▲ スイッチが「切」の位置になっていることを確認して から、電源コードを引き出し、電源プラグをコンセン トに差し込む。


●電源プラグは根元まで確実に差し込みます。

伸縮延長管を伸ばした状態で |電源コードをコードフックに引っか

電源コードをたるませ、コード フックにはめ込む。

お願い

●伸縮延長管を本体からは ずすときは、先に電源コ ードをコードフックから 取りはずしてください。

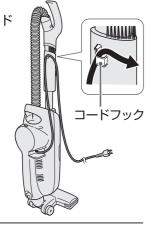

床ブラシを押さえながら - 本体を手前に倒し、スイッチを「入」 にする(お掃除できます)

●本体を立てた状態で は、本体と床ブラシ がロックされていま




伸縮延長管の長さ調節のしかた

伸縮ボタン -

伸縮ボタンを押しながら、延長 管の長さを調節してください。 長さは2段階です。

お願い

●運転中は吸込口をふさいで伸縮 ボタンを押さないでください。 急に縮んでけがをすることがあ ります。



本体と床ブラシのロックのしかた

●本体に床ブラシを取り付けた状態で、床ブラシの中央に 本体の中央がくるように本体を立てていくと、本体と床 ブラシがロックされます。

お使いのときは、床ブラ シを押さえながら本体を 手前に倒し、ロックをは ずしてください。

ポイント

●ハンドルを左右にねじると、\ 床ブラシの向きをそれぞれ の方向に変えることができ



お願い

●床面によっては倒れやすいことがあります。そのような 床面で本体から離れるときは、本体を寝かせてください。

●床ブラシを使ってお掃除するときは、本体と床ブラシの ロックをはずしてください。


ロックしたままでは、床面を傷つけることがあります。

●綿ぼこりが多いときは、ネットフィルターに綿ぼこりが 付着して吸込力が低下することがあります。そのとき は、「ゴミの捨てかた」に従って、取り除いてください。 (→9ページ)

手元ブラシを使ったお掃除

- 1 スイッチを「切」にして、本体と床ブラシを ロックする
- つ ホース着脱ボタンを押 しながらハンドル部分 を引き抜く
- 3 スイッチを「入」 にする



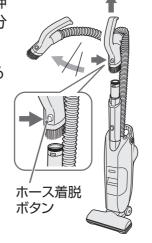

すき間ノズルを使ったお掃除

1 スイッチを「切」にして、本体と床ブラシを ロックする



お願い


●本体とってを持ってお掃除してください。本体が倒れてけがをしたり、床面を傷つけることがあります。 ●本体と床ブラシは必ずロックしてください。ロックしていないと、吸い込むことができません。

ティッシュペーパーの取り付けかた

ダストカップを取り出す ダストカップ 着脱ボタン

→ ゴミすてボタンを押し、底面を開き、ネ ∠ ットフィルターの上にティッシュペーパ 一をのせる

●ティッシュペーパーはネットフィルターに合わせてたた

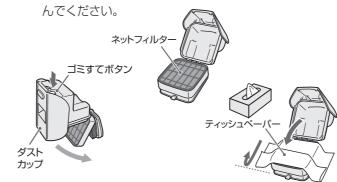

→ 本体にセットする

●はみ出したティッシュペーパーは上側に折ってくださ



●ティッシュペーパーを取り付けると、ダストフィルター への繊維ゴミや塵の付着が減りダストフィルターのお手 入れを軽減できます。

- ●ティッシュペーパーを取り付けると、通常より早く吸込 力が低下します。ティッシュペーパーはこまめに新しい ものと交換してください。
- ●ぬれたティッシュペーパーは使わないでください。故障 の原因になります。

(つづく) 7

お掃除のしかた(つづき)

上手なお掃除のしかた

- ●大きなゴミや包装用フィルムなどはあらかじめ取り除いてか らお使いください。
- 床ブラシやホース・伸縮延長管などのゴミ詰まり防止になります。
- ●床ブラシやホース・伸縮延長管は軽くすべらせるようにお使 いください。
- ●床やたたみなどをお掃除するときは、目にそってお使いくだ
- 楽に動かすことができ、傷つき防止になります。
- 新しいじゅうたんでは、ダストカップが遊び毛で いっぱいになりますが、使っているうちに遊び毛 は徐々に少なくなります。



お掃除の後は

保管のしかた

- 電源プラグをコンセントから抜く
- 電源プラグを持ち、コード巻取りボタン を押しながら電源コードを巻き取る
 - ●巻き取れないときは、電源コードを 1~2m引き出 して再び巻き取ってください。
- ☆ 床ブラシに対し本体を垂直に立て、本体 と床ブラシをロックする
 - ●正しくロックされないと転倒のおそれがあります。
- 伸縮延長管を縮めてから 保管する (→6ページ)

お願い

●伸縮延長管を勢いよく伸縮 させないでください。故障 の原因になります。



倒れるおそれのある次の場所では保管しないでく ださい

- ●毛足の長いじゅうたん
- ●傾いた床
- ●凹凸のある床
- ●階段の上など

⚠注意



伸縮延長管を伸ばしたまま 保管しない

本体が倒れ、けが・床面の傷つき 禁止 の原因になります。

移動するときは……

●本体とってを持ってください。

ハンドル・ホースを持っての移動は、本体と伸縮延 長管の取り付けが悪いと本体が落下してけがをした り、床面を傷つけることがあります。

を持って!



お願い

- ●直射日光のあたる場所に保管すると、本体が変色するこ とがあります。そのような場所には保管しないでくださ
- ●ビニールタイルなどの床面に保管すると、車輪の色がつ くおそれがあります。薄い敷物を敷いてください。

ゴミの捨てかた

- ●お掃除が終わったらこまめにちり落としを行い、ゴミを捨てましょう。
- ゴミすてラインを超える前にゴミを捨ててください。ゴミすてラインを超えると吸込力が低下します。
- ●ゴミの種類によっては、ゴミすてラインまでゴミがたまる前に吸込力が弱くなる場合があります。このようなときは、 ちり落としを行い、ダストカップ内のゴミを捨て、ダストフィルターのお手入れをしてください。(→10~11ページ)

ゴミを捨てる前にはスイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

ダストカップ着脱ボタンを押しながら ダストカップを取り出す



フィルターのちり落としをする

▲ ●お手入れブラシをプリーツフィルターの突起に合わせて、 5回程度往復させてください。



→ ダストカップを大きめのゴミ袋やゴミ容器の中 るに入れ

ゴミすてボタンを押す

- ●ゴミを捨てる前にダストカップ側面をたたくと、ゴミ が落ちやすくなります。
- ●ゴミすてボタンを押すとダストカップの底面が開き、 中のゴミを捨てることができます(●)。
- ●ダストフィルター(ネットフィルター・プリーツフィ ルター)についたゴミはお手入れブラシで取り除いて ください(2、3)。



ダストカップの底面を「カチッ」と音が 4 するまで閉める

●ダストカップの底面が開いた 状態でゴミすてボタンを押し ても底面は戻りません。



/ゴミすて

['] ラインまで

本体にダストカップをセットする

●手で本体を支えながら、ダストカップを「カチッ」と 音がするまで押してください。



- ●ダストカップの底面は直接手では開けられません。ゴミを捨てるときは必ずゴミすてボタンを押してください。
- ●ダストカップの底面には無理な力を加えないでください。はずれることがあります。
- ●ゴミを捨てても吸込力が弱いときはお手入れを行ってください。(→10~12ページ)

8

お手入れのしかた

- ●ゴミを捨てても吸込力が弱いときは、こまめにお手入れをしてください。
- ●床ブラシの回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。お掃除の最後に、週に1~2度お手入れしましょう。


お手入れの前にはスイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

ダストカップ・ダストフィルター(プリーツフィルター・ネットフィルター)

◢ ダストカップ着脱ボタンを押しながら、



2 ダストカップの中のゴミを捨て、 ダストフィルターについたゴミを お手入れブラシで取り除く

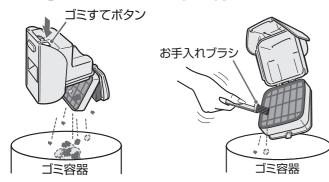

3 ダストカップ・ダストフィルターを 水洗いし、十分自然乾燥させる

- ●ダストカップはゴミすてボタンを押してダストカップ の底面を開き、中まで洗う。
- ●プリーツフィルターは、広げながらお手入れブラシで 洗い、奥に詰まったゴミまで十分に洗い流す。



- ●つけ置き洗いをするとゴミが落ちやすくなります。
- ●乾燥は底面を開いた状態でしてください。

4 ダストフィルターをダストカップに 取り付ける (底面を閉める)

●ダストカップの底面がしっ かり閉まっていることを確 認してください。



፫ 本体にダストカップをセットする

●手で本体を支えながら、ダストカップを「カチッ」と 音がするまで押してください。



お願り

- ●吸込力を持続させるために、月に2度を目安にお手入れしてください。(お手入れの頻度はゴミの種類や使用頻度により異なります)
- ●割りばしなどの突起物でゴミを取らないでください。破損の原因になります。
- ●お手入れ後は十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままでお使いになりますと吸込力の低下やにおいの発生、故障の原因になります。(乾燥時間は日陰の風通しの良い場所で約1日(24時間)が目安です)
- ●お手入れをしてもにおいが取れないときは、においの付いている部品の交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●毛のかたいブラシで洗ったり、ネットを強く押して洗ったりしないでください。破損の原因になります。
- ●洗剤・漂白剤などを使ったり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。性能・品質を保証できません。

⚠警告



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ (お手入れカバー・回転部を除く) は水洗いしない

水ぬれ禁止 感電・故障の原因になります。


本体フィルター

ダストカップ・ダストフィルターのお手入れをしても吸込 力が弱いときは、本体フィルターをお手入れしてください。

▲ 本体から本体フィルターをはずす

●ダストカップ着脱ボ 3つのツメタンを押し、ダストカップを取り出す。

②本体フィルターの端 を引き出し、ツメからはずす。

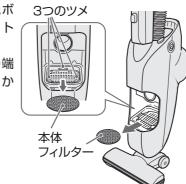

2水で押し洗い後、陰干しで十分に乾燥させる

●乾燥が不十分なまま使 うと、においの発生や 故障の原因になります。

●乾燥時間は日陰の風通 しの良い場所で約1日 (24時間)が目安です。 本体フィルター




🤿 本体フィルターを本体に取り付ける

▶ ●本体フィルターを3つのツメにはめる。

②ダストカップを取り 付ける。

●取り付けずに運転す ると、故障の原因に なります。

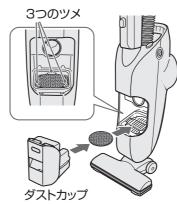


お願り

- ●本体フィルターは強く引っ張らないでくだい。破損の原 因になります。
- ●洗剤・漂白剤などを使ったり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。性能・品質を保証できません。

本体・付属品

水または食器洗い用中性洗剤をふくませた 布でふく

●ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤などでふくと、 ひび割れ・変形・変色・色落ちの原因になります。

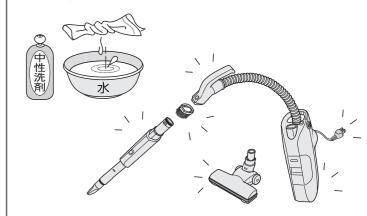


手元ブラシ

◢ 手元ブラシを手前に引き抜く



🥎 水洗いをし、十分に乾燥させる



3 手元ブラシを「カチッ」と音がするまで 差し込む



10 (つづく) 11

お手入れのしかた(つづき)


お手入れの前にはスイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

床ブラシ(前取りエアーヘッド)


●床ブラシは、本体を寝かせてからはずしてください。

▲ 床ブラシを裏返し、お手入れカバーをは ਂ ਗਿੱਥ


- ●溝にコインを入れ、「ひらく」の位置に合わせる。
- ②お手入れカバーを持ちあげる。

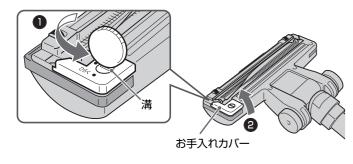

○ 回転部をはずし、ゴミを取り除く

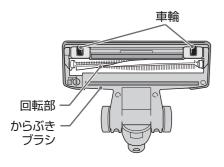

- ●回転部を持ちあげ矢印の方向に引き抜く。
- 2からぶきブラシ・車輪・床ブラシ内についているゴ ミを取り除く。
- **3**回転部に糸くずや毛がからみついたときは、はさみ などで取り除く。

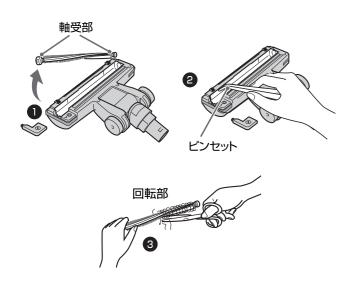

→ 回転部を水で洗い、陰干にして十分に シ 乾燥させる


- ●回転部、お手入れカバー以外は水洗いしないでく ださい。故障の原因になります。
- ●乾燥時間は日陰の風通しの良い場所で約1日(24 時間)が目安です。



回転部を取り付ける

- ●軸受部の小さい方を矢印の方向に取り付ける。
- 2回転部を取り付ける。

(回転部には左・右の方向性がありますので、逆向き には取り付けられません。)

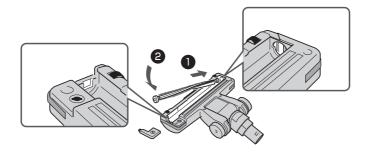

●回転部の軸受部に注油しないでください。

たお手入れカバーを取り付ける

- ●お手入れカバー側にある前のツメを合わせる。
- ②矢印の方向にセットする。
- ③満にコインを入れ、「しまる」の位置に合わせる。
- ●お手入れカバーは、必ず取り付けてご使用ください。 ●お手入れカバーに無理な力を加えないでください。



お願い

●車輪が磨耗していると、床、畳を傷つけることがあります。お手入れの際に点検し、磨耗している ときは、床ブラシを使わず、お買い上げの販売店を通じて交換してください。(有料)

獲装置について

モーターの過熱を防ぐため、本体内部・床ブラシ内部には運転を止める保護装置がついています。 次のようなときは、保護装置がはたらきます。お手入れをしてください。

本体の保護装置がはたらくとき


●ダストカップがゴミでいっぱいのまま運転し続け たとき

砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミ、通気性の 悪いゴミなど、吸い込むゴミの種類によっては、 ダストカップがいっぱいになる前に、保護装置が はたらくことがあります。

- ホース・伸縮延長管・床ブラシなどにゴミが詰ま ったまま運転し続けたとき
- ●すき間ノズルを使い、運転し続けたとき
- ●夏期など室温が35℃を超えるとき
- ●吸込口や排気口をふさいで運転し続けたとき


直しかた

1スイッチを「切」にし、電源プラグ ダストカップ をコンセントから抜く



●本体を寝かせ、床ブラシやホース、 伸縮延長管に詰まったゴミを割りば しなどで取り除く

3涼しい場所におく

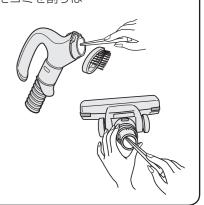

取付部

約1時間後、保護装置が解除され、再び使えます。

12 13

お困りのときは

⚠警告



改造はしない

また、修理技術者以外の人は、分解・修理しない

火災・感電・けがの原因になります。

修理はお買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

修理サービスを依頼する前に

●ご使用中に異常が生じたときは、次の点をお調べください。

このようなときは	調べて、直してください	参照ページ		
モーターが回転し	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	_		
ない	●本体の保護装置がはたらいています。ダストカップがゴミでいっぱいになって いたり、ホースや床ブラシ、伸縮延長管にゴミが詰まっていませんか。	13		
	●ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。	9		
	●ダストフィルターの汚れがひどくありませんか。→お手入れしてください。			
吸込力が弱い	●ホース・床ブラシ・伸縮延長管にゴミが詰まっていませんか。 →ホース・床ブラシ・伸縮延長管をはずしてゴミを取り除いてください。	4~5		
	●本体フィルターの汚れがひどくありませんか。→お手入れしてください。	11		
	●床ブラシ使用中、ホースが伸縮延長管に取り付けられていますか。 →しっかり取り付けてください。	4~5		
床ブラシ回転部が	●ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間ができていませんか。 →お手入れカバーを取り付け直してください。	12~13		
回転しない	●大きなゴミや薄い敷物などを巻き込んでいませんか。→取り除いてください。	12~13		
	●回転部周囲に糸くずがたくさん巻き付いていませんか。→取り除いてください。	12		
電源コードが巻き	●電源コードが片寄って巻き取られていませんか。 → 1 ~ 2m 引き出して、再度巻き取ってください。	8		
取れない/引き出せない	●電源コードがからんでいませんか。→コード巻取りボタンを押しながら、「巻き取る」「引き出す」操作を2~3回繰り返してください。	8		
	●湿ったゴミを吸い込んでいませんか。			
排気がにおう	●プリーツフィルターを水洗いした後、十分に乾燥しましたか。	10~11		
	●プリーツフィルターが目詰まりしたまま使っていませんか。			

上の処置をしても異常のある場合は、15~16ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

- ●お使いのとき、本体および電源コード、排気風が熱く感じてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。
- ●ゴミがたまってくるとモーターの回転数が高くなり、音が少し大きくなりますが異常ではありません。
- ●ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。

抗菌の効果

部品名	部品名 抗菌の確認を行った試験機関		試験結果	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称	
床ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	回転部のブラシ毛	

仕様

電源	消費電力	外形寸法		質量	吸込仕事率	*宝ま- 立	集じん	電源コー	
电源	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	長さ	幅	高さ	貝里	W 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	運転音	容量	ドの長さ
100V 50-60Hz 共用	900W	255 mm	250 mm 使用時 250 mm	870 mm	3.7kg (床ブラシ、 伸縮延長管 を含む)	340W	65dB	0.3L	5m

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス

必ずお読みください

保証書(一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の16ページに 記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき、内容をよくお読みの 後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- ●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ●部品共用化のため、一部予告なしに仕様や外観色を変更することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

14ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、運転を停止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談 ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で 修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は、技術料・部品代などで 構成されています。

技術料 故障した商品を正常に修復するための 料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	
	お買い上げ店名	電話()	_	

長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。

- ■スイッチを入れても、ときどき運転しない ときがある。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ◆本体ケースが異常に熱い。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●その他の異常がある。



故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

14